



# Einstellen der Start-Magnetartikeladresse (Weichenadresse)

## ⚠ Rechtlicher Hinweis ⚠

### ACHTUNG

Die hier vorgestellten Informationen setzen ggf. tiefgründiges Wissen in der Elektrotechnik, der Digitalisierungstechnik oder mit Computern (PCs) im Allgemeinen voraus und sollten nur mit entsprechendem Fachwissen umgesetzt werden. Bedenke bitte auch, dass ein Öffnen des Produkts und Änderungen an der Hardware in jedem Falle den Verlust von Garantie und Gewährleistung nach sich zieht. Nimm von Änderungen am Modul Abstand, wenn du dem nicht zustimmst.


Dieser Artikel wurde von allen Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Weder der Autor noch der Betreiber dieser Website übernehmen Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch die Anwendung der in diesem Artikel enthaltenen Informationen entstehen könnten.

YaMoRC hat sich dafür entschieden die Programmierung des YD8008 so einfach wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund verfügt der YD8008 nicht über die früher übliche CV Programmierung. Der YD8008 kann „Out of the Box“ die meisten Magnetspulenantriebe zuverlässig schalten. Hierzu zählen u.a. Antriebe der Firmen SEEP®, Peco®, Gaugemaster®, Roco®, Fleischmann®, Piko®, Märklin®, Viessmann® und alle anderen Standard Magnetspulenantriebe.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service ( <http://yamorc.de/wordpress/support/> ). Wir werden bestimmt eine Lösung für Sie finden.

## Einstellvorgang der Start-Magnetartikeladresse

1. Spannungsversorgung mit **Power Input** verbinden.

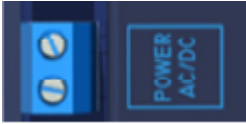

2. **Signal Input** mit dem Gleisspannungsausgang der Zentrale verbinden.



3. Spannungsversorgung über Power und die Zentrale zuschalten.
4. Das **Weichenstellpult** der Zentrale und die Weichenadresse die als Startadresse vergeben werden soll aufrufen. Noch keinen Schaltvorgang ausführen!  
(Die genaue Vorgehensweise wie eine Weichenstellpult aufzurufen ist entnehmen Sie bei der Dokumentation Ihrer Zentrale bzw. App.)
5. **Programmiertaster** betätigen um den YD8008 in den Einstellmodus zu versetzen. Die rote LED neben dem Taster beginnt dauerhaft zu leuchten um anzuzeigen das sich der YD8008 im Einstellmodus



6. Die gewünschte **Weichenadresse**, die als Startadresse verwendet werden soll, am Weichenstellpult der Zentrale einmal betätigen. Die nachfolgenden sieben Magnetartikeladressen werden automatisch zugewiesen. Somit belegt der YD8008 acht aufeinanderfolgende Magnetartikeladressen.  
(Die genaue Vorgehensweise wie eine Weichenadresse geschaltet wird, entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Zentrale bzw. App.)
7. Die Vergabe der Magnetartikeladressen ist abgeschlossen und der YD8008 verlässt automatisch den Einstellmodus.  
(Die rote LED neben dem Programmiertaster erlischt.)



Version #5

Erstellt: 2022-08-25 17:05:02 CEST von peters

Zuletzt aktualisiert: 2022-11-13 22:30:00 CET von mseidler